


Kontakt: RAPID Transportgeräte GmbH / Holter 19 / 59269 Beckum

TELEFON: 02521 - 824 222 TELEFAX: 02521 - 824 224


EMAIL: info@rapid-beckum.de




RAPID RLS

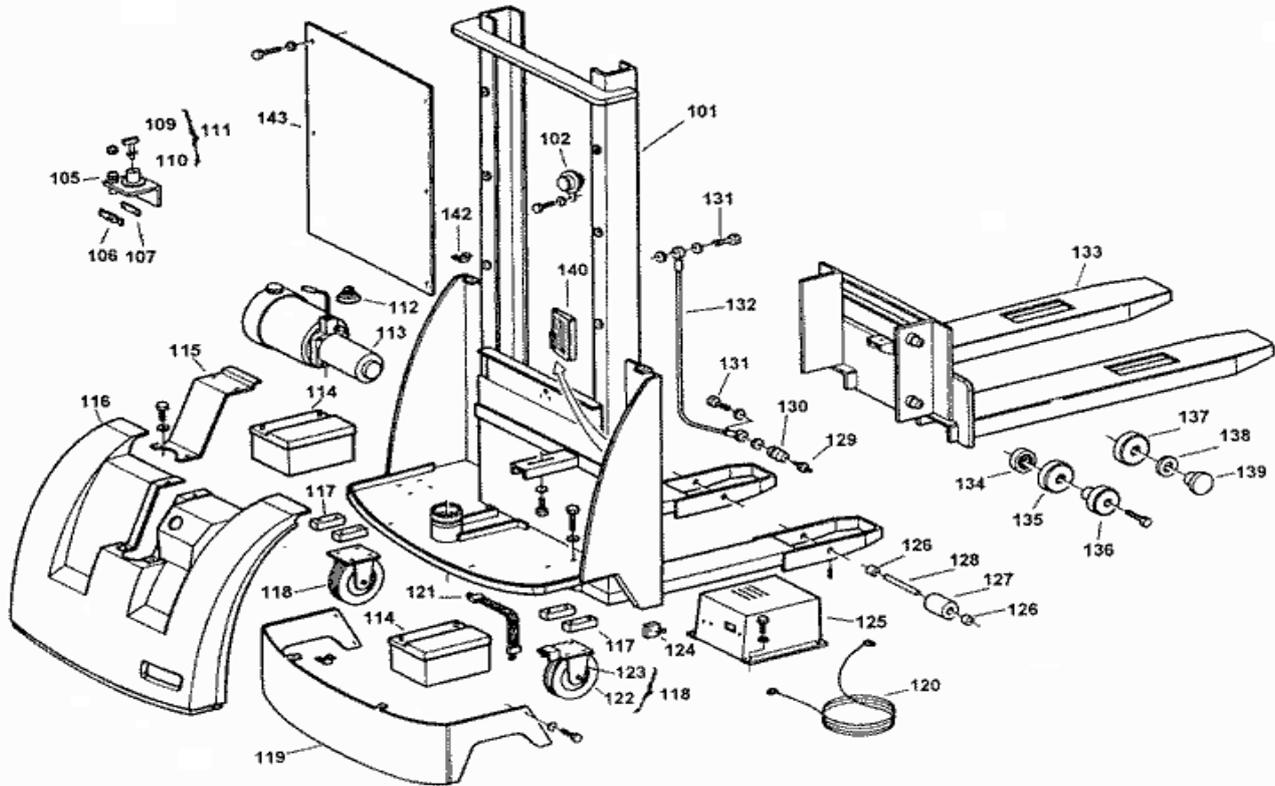


Pos.	Nr.	Bezeichnung	Pos.	Nr.	Bezeichnung
101	500 501	Rahmen	124	500 529	Mikroschalter
102	500 507	Horn	125	500 530	Gleichrichter
105	500 508	Sicherungshalter kpl.	126	500 536	Distanzbuchse
106	500 509	Sicherung	127	500 537	Rolle
107	500 510	Sicherungshalter	128	500 538	Bolzen
109	500 511	Feder	129	500 539	Verschraubung
110	500 512	Schalter	130	500 540	Ventil
111	500 513	Schalter kpl.	131	500 541	Schraube
112	500 514	Sicherheitsbügel	132	500 542	Schlauch
113	500 515	Pumpenaggregat	133	500 543	Lastschlitten
114	500 516	Batterie	134	500 546	Lager
115	500 519	Deckel	135	500 547	Rolle
116	500 520	Deckel	136	500 548	Rolle
117	500 521	Distanzbuchse	137	500 549	Lager
118	500 522	Rad kpl.	138	500 550	Distanzstück
119	500 523	Sicherheitsbügel	139	500 551	Distanzstück
120	500 524	Leitung	140	500 552	Elektronik
121	500 525	Zugstange	142	500 553	Mutter
122	500 527	Rad	143	500 554	Schutzscheibe
123	500 528	Bock	-	500 557	Leitung kpl.
			-	500 558	Leitung

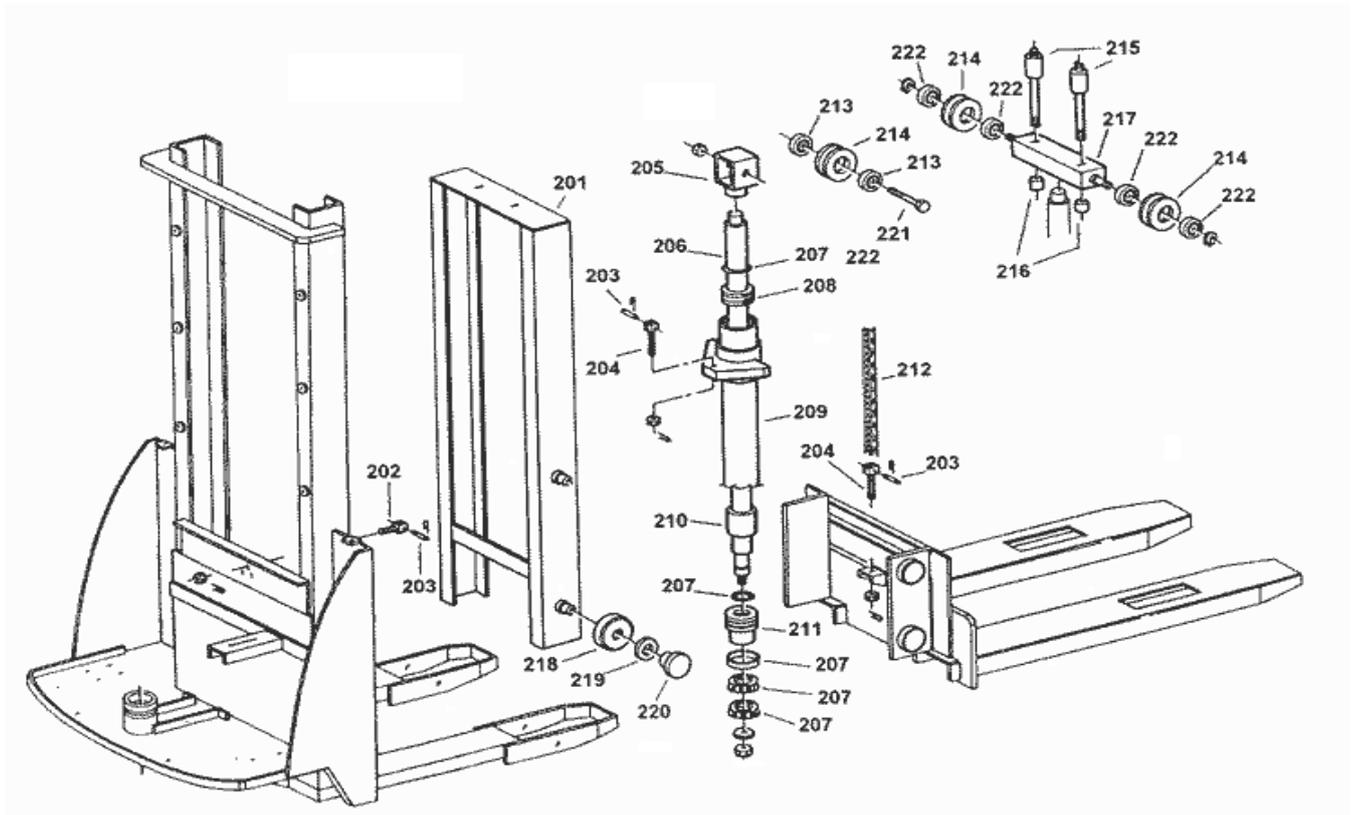


Pos.	Nr.	Bezeichnung	Pos.	Nr.	Bezeichnung
201	500 559	Innenmast	215	500 597	Bolzen
202	500 562	Kettenhalter	216	500 598	Distanzbuchse
203	500 563	Bolzenkette	217	500 599	Rollenhalter
204	500 565	Kettenhalter	218	500 600	Lager
205	500 567	Rollenhalter	219	500 601	Distanzstück
206	500 568	Kolbenstange	220	500 602	Distanzstück
207	Dichtsatz	221	500 603	Bolzen	
208	500 576	Zylinderkopf	222	500 604	Lager
209	500 578	Hubzylinder kpl.			
210	500 584	Distanzbuchse			
211	500 587	Kolben			
212	500 589	Kette			
213	500 595	Lager			
214	500 596	Kettenrolle			

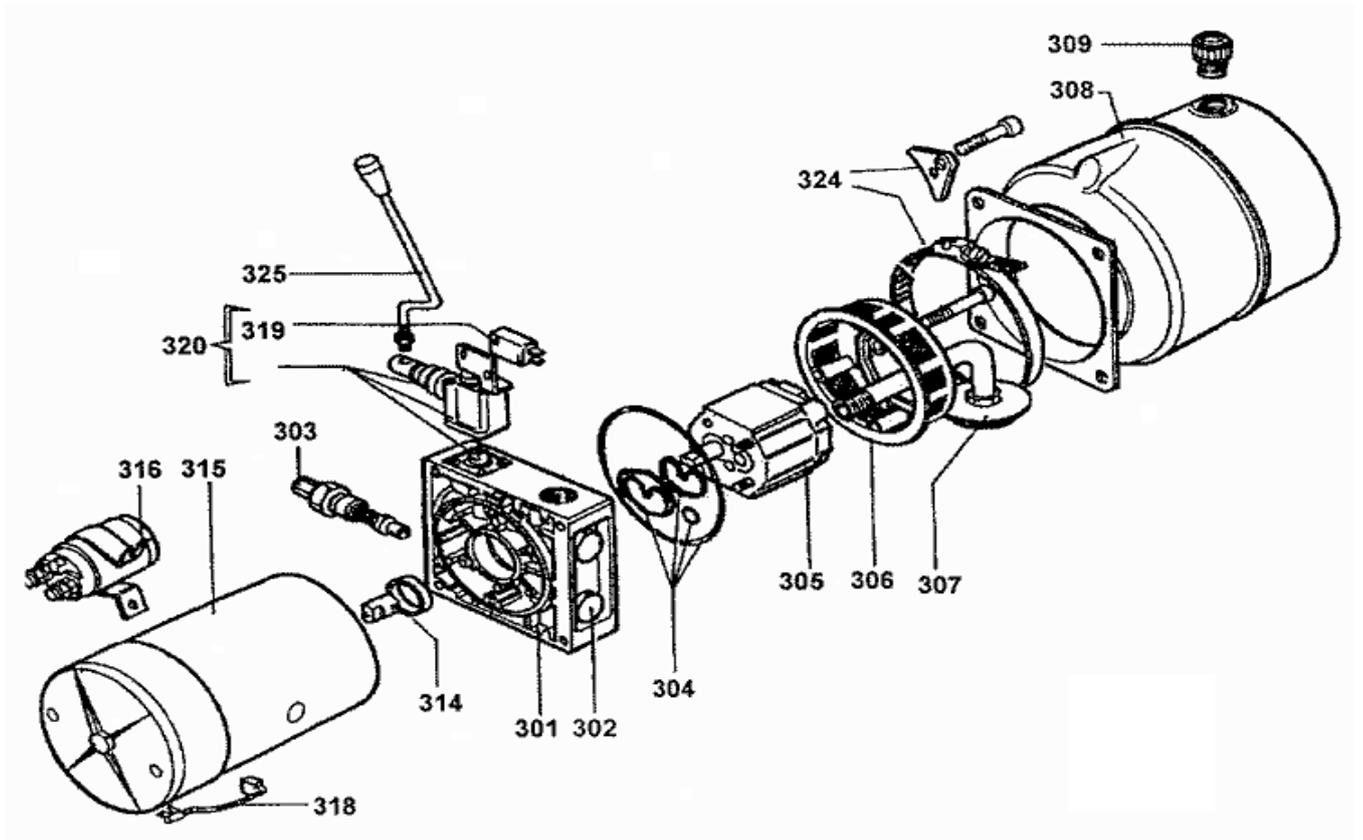


Pos.	Nr.	Bezeichnung
301	500 605	Steuergehäuse
302	500 606	Ventil
303	500 607	Druckbegrenzungsventil
304	500 608	Dichtsatz
305	500 609	Pumpe
306	500 610	Ölfiler
307	500 611	Zuflußleitung
308	500 612	Tank
309	500 613	Verschuß
314	500 614	Kupplung kpl.
315	500 615	Motor
316	500 616	Schutz
318	500 617	Kohlebürste
319	500 618	Mikroschalter
320	500 619	Steuerung kpl.
324	500 620	Schelle kpl.
325	500 621	Hebel

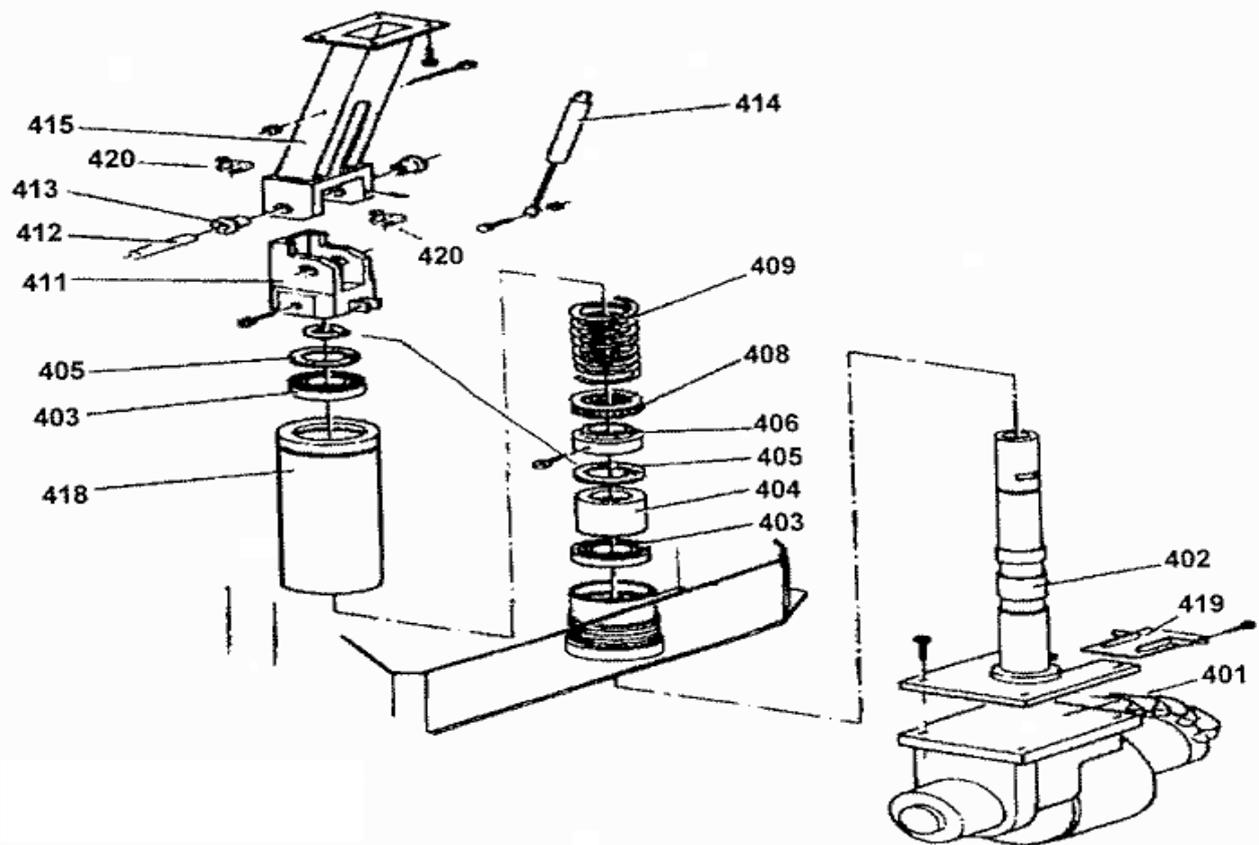

Pos.	Nr.	Bezeichnung
401	500 622	Antriebsrad
402	500 624	Lenkkonsole
403	500 626	Lager
404	500 627	Buchse
405	500 628	Sicherungsring
406	500 629	Scheibe
408	500 630	Lager
409	500 631	Feder
411	500 632	Befestigung
412	500 633	Bolzen
413	500 634	Buchse
414	500 635	Gasdruckfeder
415	500 636	Deichsel
418	500 637	Federführung
419	500 638	Befestigung
420	500 639	Mikroschalter

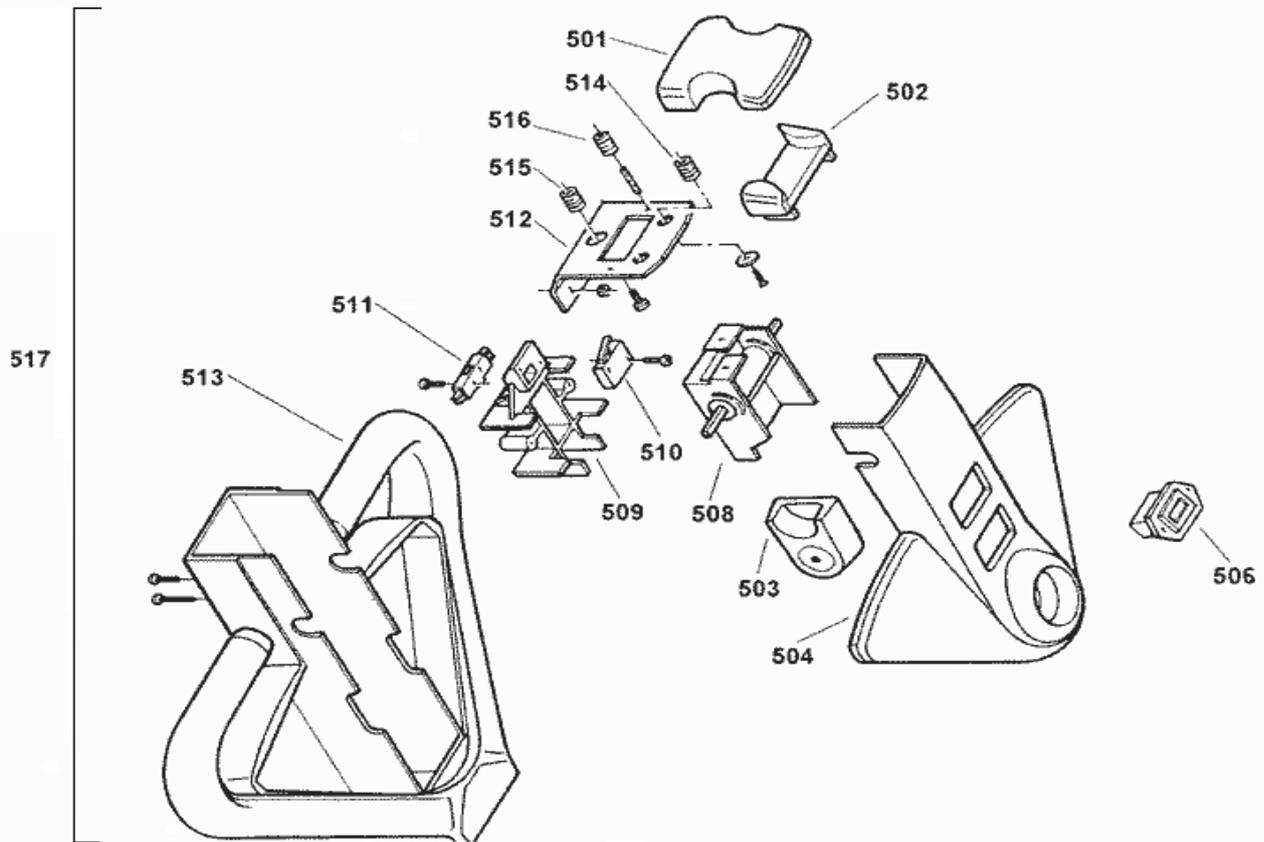

Pos.	Nr.	Bezeichnung
501	500 640	Schutzdeckel
502	500 641	Druckknopf
503	500 642	Klappe
504	500 643	Schutzdeckel
506	500 644	Entladeanzeiger
508	500 645	Elektronische Einstellung
509	500 646	Bock
510	500 647	Mikroschalter
511	500 648	Mikroschalter
512	500 649	Platte
513	500 650	Steuerungsbuchse
514	500 651	Feder
515	500 652	Feder
516	500 653	Feder
517	500 654	Deichselkopf
-	500 655	Leitung

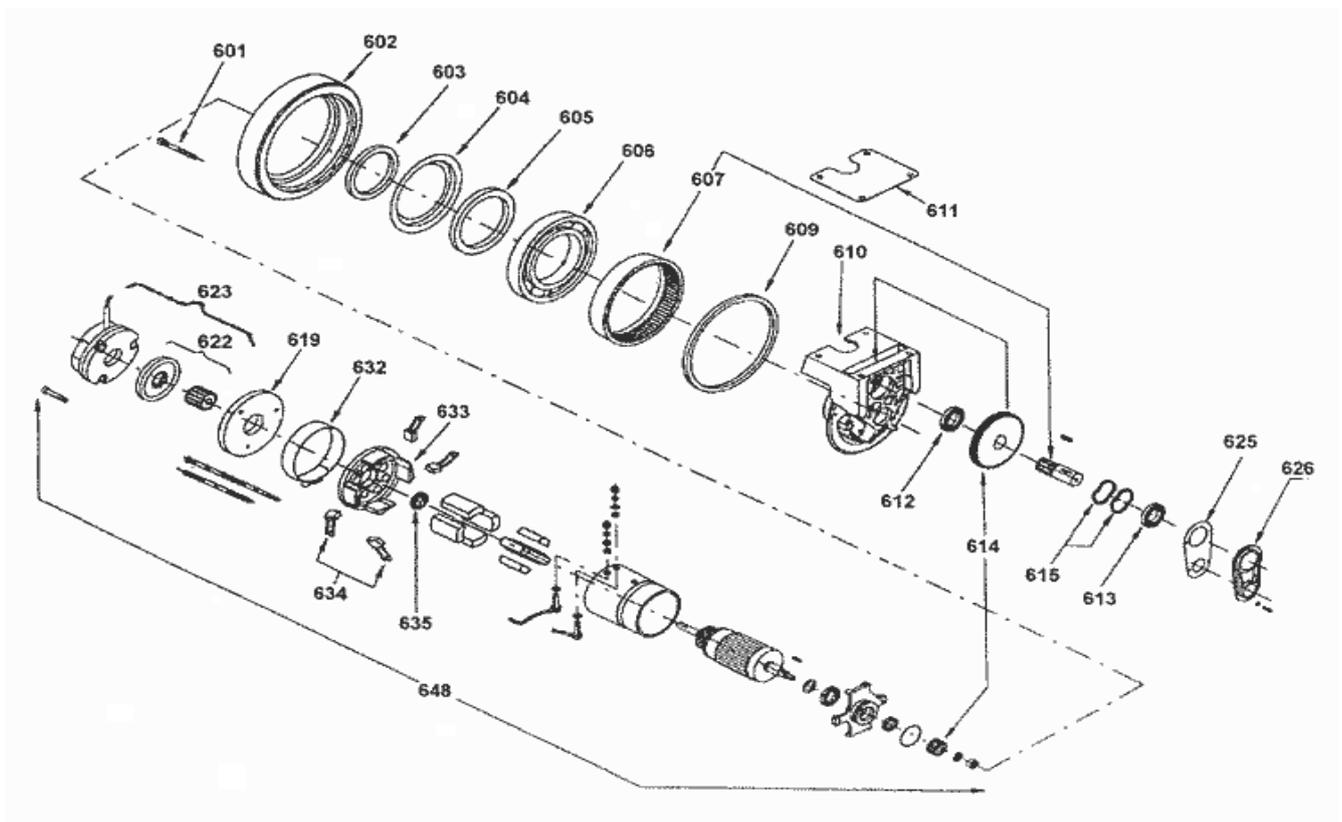

Pos.	Nr.	Bezeichnung
601	500 656	Schraube
602	500 657	Rad
603	500 659	Distanzstück
604	500 660	Belag
605	500 661	Dichtung
606	500 662	Lager
607	500 663	Ritzel
609	500 664	Dichtung
610	500 665	Übersetzungsgetriebe
611	500 666	Dichtung
612	500 667	Lager
613	500 668	Lager
614	500 669	Ritzel
615	500 670	Belag
619	500 671	Distanzstück
622	500 672	Bremsscheibe
623	500 673	Bremse
625	500 675	Dichtung
626	500 676	Deckel
632	500 677	Schelle
633	500 678	Lager
634	500 680	Bürste
635	500 682	Lager
648	500 683	Motor